

## お手入れと保管について

### お手入れのしかた

お手入れ前に『電源 / 温度切換ツマミ』を『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの溶剤の使用は、絶対におやめください。

《表面のホコリ》  
●掃除機などで吸い取ってください。

《部分的な汚れ》  
●ジャムなど、シミが残りやすい物は乾かないうちにふき取ってください。  
●中性洗剤（食器用）をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、水拭きしてください。

《全体的な汚れ》  
●中性洗剤（食器用）をぬるま湯でうすめ、布に含ませてふき取り、水拭きしてください。  
●市販のカーペットクリーナーをご使用になる場合は、カーペットクリーナーの『ご使用方法』に従ってください。

※カーペットクリーナーの種類によってはホットマット本体（発熱体）を傷めるおそれがありますのでご注意ください。

※シミが残りやすい物が付着した場合、ホットマット本体の発熱体部分がスジ状に変色することがあります。ホットマット本体がシミで変色しても、シミ取り剤などの薬品は使用しないでください。

### 保管のしかた

《保管前のお手入れ》

- 保管の前に『電源 / 温度切換ツマミ』を『切』にし、必ず差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 食物のカスや汁などが付着したままですと、保管中にカビや虫が発生する原因となりますのでよく取り除いてください。

《湿気の除去》  
●十分陰干ししてください。

《保管場所》

- お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所におしまってください。  
※本体に重い物を乗せないでください。  
本体を折り曲げたり、電源コードを本体に巻きつけたりして保管しないでください。

防虫剤の使用は絶対におやめください。

ナフタリン・防虫剤の使用は、マットやコントローラーを傷めますので絶対におやめください。

5

## 修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていませんか？ ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。



お客様ご自身での修理・改造は絶対に行わないでください。

分解禁止

■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。

- 取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
- ときどき暖かくならないとき。
- コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセントが熱くなりすぎるとき。
- コントローラー部の損傷や表生地のすりきれにより発熱体が見えたとき。
- コントローラー部に水やお茶などをこぼしたとき。

## 修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。

- 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様ののご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

このホットマットの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください。

6

## ホットマット保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売店またはお客様ご相談センターにご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お客様ご相談センターへご連絡ください。
4. 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
(イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示のない場合  
(ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

### 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

品 番	EC-K411/EC-KZ72		
保 証 期 間	対 象 部 分	期 間（お買上げ日より）	保 証 の 条 件
	本 体	1 年	持 込 修 理
お 買 上 げ 日	年 月 日		
お 客 様	お名前 住所 電話番号		
販 売 店	販売店名 住所 電話番号		

お客様ご相談センター

048-987-2161

操作方法・接続方法・その他お問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18


受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

SENJU CO.,LTD. 株式会社千住 東京都千代田区外神田5-1-10

www.teknos.co.jp

## TEKNOS ホットマット 取扱説明書

品番 EC-K411/EC-KZ72

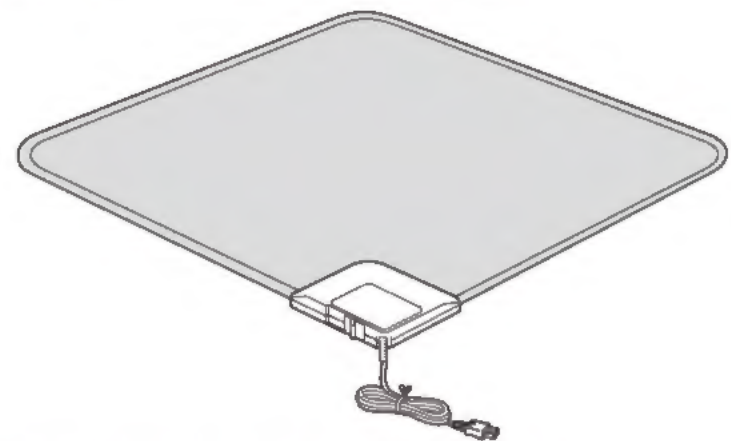

このたびはホットマットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

愛情点検	長年ご使用のホットマットの点検を!!
	<div>ご使用中 故障や事故の防止のため、運転を 停止し、コンセントから差込みブ ラグを抜いて必ず販売店に点検・ 修理をご相談ください。 なお、点検・修理についての費用 など詳しいことは、販売店にご相 談ください。</div>
ご使用の際この ような症状はあ りませんか？	<div>・電源を入れても、暖まらないときがある。 ・電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。 ・運転中に異常な音がある。 ・こげ臭いにおいがする。 ・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。 ・その他の異常、故障がある。</div>

仕  
様

品番	EC-K411		EC-KZ72	
定格 (交流 100V)50/60Hz	36W		72W	
表面材質	ポリエステル 100%			
寸法 (cm)	約 45 × 45		約 60 × 60	
コード	約 1.5m (ビニールキャブタイヤコード)			
温度調節目盛	弱	強	弱	強
電気代 (円 / 1 時間)	約 0.4	約 0.5	約 0.8	約 1.0
消費電力量 (Wh / 1 時間)	約 17.8	約 20.4	約 32.8	約 41.0
表面温度 (℃)	約 48	約 56	約 48	約 56

- 本体表面温度は、室温 20℃で畳の上に敷いて、3kg の重りをのせた状態にしたときの値です。
- 電気代は、室温 15℃で畳の上に敷いた状態で測定した消費電力量を 1kWh22 円 (税込) とし て計算しています。
- この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY



## 安全上のご注意

※ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このホットマットは、床や椅子に敷いて直接暖をとるために使用するものですので、これ以外のご使用は絶対にしないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

### 表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『危険』『警告』『注意』の3つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

#### 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負うさし迫った危険の発生が想定される内容を示します。

#### 警告

取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

#### 注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

### 表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し、説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 危険

- 乳幼児や自分で温度調節又は操作できない方は付添いなしでは使用しないでください。
  - 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。
- 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。時々体を動かすなど注意して使用してください。

●比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

●次のような方は特にご注意ください！！

お子様、お年寄り、皮ふの弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方や深酒・疲労の激しい方。

■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

- 心臓病などで、ホットマットを使用することが健康上好ましくない方。
- 皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

## 警告

製品に異常がある場合には、ただちに使用を中止してください。

- 発火したり、異常動作してけがすることがあります。

絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。

- 発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

就寝用暖房器具として使用しないでください。

- 低温やけどのおそれがあります。

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

- 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

コンセントの差し込みプラグがゆるいときは、差し込みプラグが非常に熱くなりますので使用しないでください。また、差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。

- 感電やショート・発火の原因になります。

交流100V以外では使用しないでください。

- 火災・感電の原因になります。

差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。

- 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

## 注意

本製品は柔軟性があるクッション、座布団、椅子、座椅子、布団などの上に置いて使用しないでください。

- 本体が凹んだり、部分的に引っ張られたりするため、発熱線が故障したり、事故の原因になるおそれがあります。

本製品は、凹凸や段差ができる場所に置いて使用しないでください。

- 本体が部分的に引っ張られ、発熱線が故障したり、事故の原因になるおそれがあります。

本製品は、カバーを被せて使用しないでください。

- 本体が摩擦により引っ張られ、発熱線が故障したり、事故の原因になるおそれがあります。

## 注意

差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。

- 感電やショートして発火することがあります。

犬や猫などのペットの暖房用には絶対に使用しないでください。

- ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。

折り曲げて使用しないでください。

- 火災や故障の原因となります。

他の暖房器具と併用しないでください。

- （湯たんぽ・カイロ・あんか・電気毛布など）発熱体を傷め、必要以上の熱量となり危険です。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。

- 発熱体やコードを傷め、過熱することがあります。

使用時以外または、何か異常があった場合、すみやかに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

- 事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

ぬれた手で差し込みプラグ、コントローラーなどを絶対にさわらないでください。また、水やお茶等の液体をこぼさないでください。

- 万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがありますのでただちに使用を中止し、販売店に点検を依頼してください。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かないでください。

- 熱で本体（発熱体）を傷め、発火することがあります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけないでください。

- 本体を傷め、故障や感電の原因となります。

コントローラーを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。

- 故障や事故の原因となります。

リモコンやコントローラー・パソコンなどの電子機器を上へのせないでください。

- 電子機器の故障の原因となります。

## 知っておいていただきたいこと

●使いはじめには、少し臭うことがありますが、ご使用にともない消えますので心配ありません。


●湿気が高い場合や本体が吸湿している場合は、フローリング等の床面に結露することがあります。

## 各部の名称と使い方

スイッチ部や本体に水やジュース等を絶対にこぼさないでください。もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。

禁止 ●事故や故障の原因になります。

- 1 『差し込みプラグ』をコンセントに差し込みます。  
※コードはたばねたまま使用しないでください。

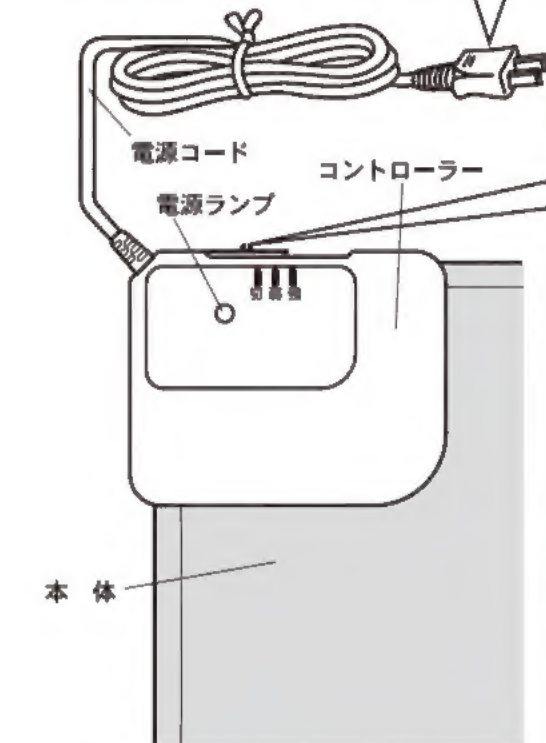

- 2 『電源/温度切換ツマミ』をお好みで『弱』及び『強』にします。

●電源ランプが点灯して、電源の入っていることを知らせます。



※『強』『弱』どちらの一つでも不具合が生じた場合にはただちに使用を中止してください。（例：『強』に不具合が生じたが、『弱』であれば正常に作動する。）

- コントローラーを踏みつけたり強い衝撃を与えないでください。
  - 故障や事故の原因となります。

※製品は、絵と多少異なることがあります。

- 3 使用後は

- 『電源/温度切換ツマミ』を『切』にし、差し込みプラグ部を持ってコンセントから抜いてください。
- 外出時などには、差し込みプラグが抜いてあることをご確認ください。